Samsung B5702

Naudotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Jei norite juo greitai naudotis, skaitykite „Mobiliojo telefono pristatymas“, „Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas“ ir „Pagrindinių funkcijų naudojimas“.

Nurodomosios piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ **Žr.** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ psl. 12 (rodo, kad reikia žiūrėti į psl. 12)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** (reiškia **Žinutės**, o tada **Kurti naują žinutę**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – telefono mygtukai; pavyzdžiui: [ ] (reiškia maitinimo/išėjimo iš meniu mygtuką)

< > **Kampiniai skliaustai** – funkciniai mygtukai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo **Gerai** funkcinį mygtuką)

Autorių teisių informacija

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- „Bluetooth®“ yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotasis prekės ženklas visame pasaulyje – „Bluetooth QD“ ID: B015086.
- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

CE 0168

Turinys

Saugos ir naudojimo informacija 2
Įspėjimai dėl saugos 2
Saugos užtikrinimo priemonės 4
Svarbi informacija apie naudojimą 7

Mobiliojo telefono pristatymas 11
Išpakavimas 11
Telefono schema 12
Mygtukai 13
Ekranas 14
Piktogramos 15

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas 17
Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių 17
Įkraukite akumuliatorių 19
Įdėkite atminties kortelę (priedai) 20

Pagrindinių funkcijų naudojimas 22
Telefono įjungimas ir išjungimas 22
Prieiga prie meniu 23
Telefono pritaikymas 23

SIM kortelių tvarkymas 25
Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas 26
Žinučių siuntimas ir peržiūra 27
Adresatų pridėjimas ir paieška 30
Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas 30
Muzikos klausymas 32
Naršykite po tinklalapius 33

Papildomų funkcijų naudojimas 35

Papildomų ryšio funkcijų naudojimas 35
Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas 38
Papildomų žinučių funkcijų naudojimas 39
Papildomų muzikos funkcijų naudojimas 41

Įrankių ir programų naudojimas 44

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 44
SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas 46
Balso komentarų įrašymas ir atkūrimas 47
Vaizdų keitimas 47
„Java“ žaidimų ir programų naudojimas 51
Pasaulio laikrodžių peržiūra 51
Signalų nustatymas ir naudojimas 52
Skaičiuotuvo naudojimas 53
Konvertavimas arba matavimas 54
Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas 54
Chronometro naudojimas 54
Naujos užduoties kūrimas 54
Tekstinio įrašo kūrimas 55
Savojo kalendoriaus tvarkymas 55

Gedimai ir jų šalinimas a

Rodyklė d

Saugos ir naudojimo informacija

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų mobiliojo telefono veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius telefonus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji telefonai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų automobilyje. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir įkroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius, specialiai pritaikytus jūsų telefonui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir įkroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo telefoną.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ir telefonų ant šildymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Draudžiama spausti ar badyti akumuliatorių. Venkite laikyti akumuliatorių aukštame išoriniame slėgyje, kuris gali sukelti vidinį trumpąjį jungimąsi ir perkaitimą.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite telefoną ir kreipkitės dėl patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite telefoną būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje), arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo telefoną, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų telefonas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl pakartotinių judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

CAUTION

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo telefoną vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų telefonų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti telefoną arba susižeisti.

Išjunkite telefoną būdami netoli medicinos įrangos

Jūsų telefonas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo telefoną ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų telefonas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir įkrovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Elkitės su savo telefonu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti – skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite telefono šlapiomis rankomis. Jei telefono gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

- Nenaudokite ir nelaikykite savo telefono dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų telefonas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite telefono, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite telefone esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

CAUTION

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo telefoną laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neuždengti telefono vidinės antenos.

Jei reikia telefoną taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti telefono, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus įkroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai telefonas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba telefoną.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnai rašant ir trinant trumpėja atminties kortelės naudojimo laikas.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSK, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientas, arba SSK) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0,366 W/kg kūno masės kilogramui. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes telefonas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų telefonas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung“ mobiliesiems telefonams skirtoje interneto svetainėje.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Mobiliojo telefono pristatymas

Šiame skyriuje aprašoma mobiliojo telefono schema, mygtukai, ekranas ir piktogramos.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Kelioninis adapteris (įkroviklis)
- Naudotojo vadovas

- Telefono priedai gali būti skirtingi, tai priklauso nuo šalies, kurioje telefonas parduodamas, ir paslaugų teikėjo. Papildomų priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

Telefono schema

Telefono priekyje yra šie mygtukai ir funkcijos:

* Kai jūsų telefonas kreipiasi į SIM kortelę, indikatoriai nurodo, kuri SIM kortelė naudojama.

Telefono nugarėlėje yra šie mygtukai ir funkcijos:

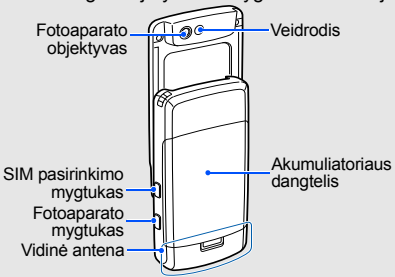

Uždarant telefoną automatiškai užrakinami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami atrakinti šiuos mygtukus paspauskite <**Rakinti**> → <**Gerai**>.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
Funkciniai mygtukai	Atlikite ekrano apačioje nurodytus veiksmus
4 krypčių naršymas	Laukimo režime perjungiamas vartotojo nustatytas meniu; meniu režime persikeliama per meniu parinktis
Patvirtinti	Laukimo režime pereikite į meniu režimą ;meniu režime pasirenkama pažymėta meniu parinktis arba patvirtinama įvestis
Skambinimas	Skambinama arba atsiliepiama į skambutį; laukimo režime parodomi paskutiniai rinkti numeriai, neatsakytų arba gautų skambučių numeriai

Mygtukas	Funkcija
Trynimas	Ištrinkite simbolius ar elementus programoje
Maitinimas/ išėjimas iš meniu	Įjungia ir išjungia telefoną (paspauskite ir laikykite); baigia pokalbį; meniu režime atšaukia įvestį ir grįžta į laukimo režimą
Raidės–skaičiai	Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius; laukimo režime paspaudę ir palaikę **[1]** perjunkite balso paštą ir **[0]** įveskite tarptautinį kodą

Mygtukas	Funkcija
Specialiosios funkcijos	Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas; laukimo režime paspaudę ir palaikę [#] įjunkite tylųjį profilį; paspaudę ir palaikę [*] įveskite pauzę tarp skaičių
Garsumas	Nustatomas telefono garsumas
SIM pasirinkimas	Norėdami skambinti arba siųsti žinutes, perjunkite iš vienos SIM kortelės į kitą; laukimo režime suteikiama prieiga prie SIM kortelės pasirinkimo meniu
Fotoaparatas	Laukimo režime įjunkite fotoaparatą (nuspauskite ir laikykite); fotoaparato režime fotografuokite arba įrašykite vaizdą

Ekranas

Jūsų telefono ekraną sudaro trys sritys:

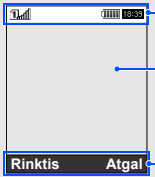

Piktogramų eilutė
Rodo įvairias piktogramas

Teksto ir grafikos sritis
Rodo žinutes, nurodymus ir jūsų įvedamą informaciją

Funkcinio mygtuko eilutė
Rodomi kiekvienam funkciniam mygtukui dabar priskirti veiksmai

Piktogramos

Sužinokite apie ekrane atsirandančias piktogramas.

Piktograma	Apibrėžimas
	Signalo stiprumas
	Vyksta pokalbis
	SOS žinučių funkcija suaktyvinta
	GPRS tinklo būsena
	EDGE tinklo būsena
	Jungiama su saugiu tinklalapiu
	Skambučio peradresavimas suaktyvintas
	Tarptinklinis ryšys

Piktograma	Apibrėžimas
	Paslaugos teikimas namų zonoje
	Paslaugos teikimas miesto zonoje
	Sinchronizuota su kompiuteriu
	Įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	Prijungtas „Bluetooth“ automobilinis laisvų rankų įrangos komplektas ar ausinės
	Įjungtas žadintuvas
	Atminties kortelė įdėta
	Vyksta muzikos leidimas
	Muzikos perklausa sustabdoma
	FM radijas įjungtas
	Naujas tekstinis pranešimas

Pikto-grama	Apibrėžimas
	Nauja daugialypė žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Įprastas profilis įjungtas
	Tylusis profilis įjungtas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
18:39	Esamas laikas

Mobiliojo telefono surinkimas ir parengimas

Pradėkite surinkdami ir nustatydami savo telefoną prieš naudodamiesi juo pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę ir akumuliatorių

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį ar SIM kortelę, į kurią įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos.

Norėdami įdėti SIM korteles ir akumuliatorių:

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

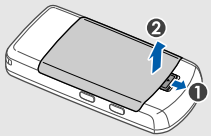

Jei telefonas yra įjungtas, nuspausdami ir palaikydami [ ] išjunkite jį.

2. Įdėkite SIM korteles.

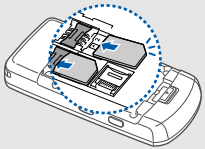

SIM korteles į telefoną įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

3. Įdėkite akumuliatorių.

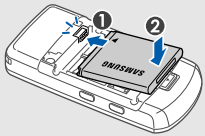

4. Uždėkite akumuliatoriaus dangtelį.

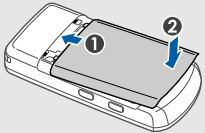

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą turite įkrauti akumuliatorių.

1. Atidarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį, esantį telefono šone.
2. Mažesnį kelioninio kroviklio galą prijunkite prie daugiafunkcinio lizdo.

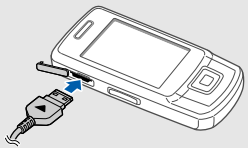

Su į viršų nukreiptu trikampiu

Netinkamai prijungus kelioninį kroviklį galima sugadinti telefoną. Pažeidimams dėl netinkamo naudojimo garantija nėra taikoma.

3. Didesnį kelioninio kroviklio galą įjunkite į elektros lizdą.
4. Kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas (piktograma nebejudės), atjunkite kelioninį kroviklį nuo elektros lizdo.
5. Atjunkite kelioninį kroviklį nuo telefono.
6. Uždarykite daugiafunkcinio lizdo dangtelį.

Apie senkančio akumuliatoriaus indikatorių

Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane bus parodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma bus tuščia ir blykčios. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, telefonas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Įdėkite atminties kortelę (priedai)

Norėdami išsaugoti daugiau daugialypės terpės failų, įdėkite atminties kortelę. Jūsų telefonui tinka „microSD™“ atminties kortelės, kurių talpa ne didesnė nei 8 GB (priklausomai nuo kortelės tipo ir gamintojo).

1. Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.
2. Atrakinkite atminties kortelės dangtelį.

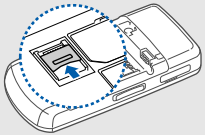

3. Nukelkite atminties kortelės dangtelį ir įdėkite atminties kortelę etikete į viršų.

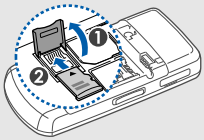

4. Uždarykite ir užrakinkite atminties kortelės dangtelį.

Norėdami išimti atminties kortelę, atidarykite atminties kortelės dangtelį ir išimkite atminties kortelę iš atminties kortelės angos.

Pagrindinių funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti pagrindinius veiksmus ir naudotis pagrindinėmis telefono funkcijomis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti telefoną:

1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę [ ].
2. Įveskite PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
3. Paspauskite <**Gerai**> ir priskirkite pavadinimus naujoms SIM kortelėms.
4. Paspauskite <**Toliau**>.
5. Pasirinkite numatytąją SIM kortelę ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami išjungti telefoną, pakartokite anksčiau aprašytą 1 žingsnį.

Įjunkite ne tinklo profilį

Įjungę ne tinklo profilį, vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, pvz., ligoninėse ir lėktuvuose, galėsite naudotis telefono teikiamomis ne tinklo paslaugomis.

Norėdami įjungti ne tinklo profilį, meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai** → **Ne tinkle**.

Vietose, kur belaidžiai įrenginiai yra draudžiami, vykdykite visus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prieiga prie meniu

Norėdami įjungti telefono meniu:

1. Laukimo režime paspauskite Patvirtinti mygtuką ir įeikite į meniu režimą.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pereikite prie meniu ar parinkties.
3. Paspauskite <**Rinktis**>, <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką ir patvirtinkite paryškintą parinktį.
4. Paspausdami <**Atgal**> pereikite į aukštesnį lygį; paspausdami [ ] grįžkite į laukimo režimą.

Telefono pritaikymas

Sužinokite daugiau apie telefono pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

Reguliuokite mygtukų signalų garsumą

Laukimo režime paspausdami garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite mygtukų signalo garsumą.

Perjunkite į ar iš tyliojo profilio

Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį.

Pakeiskite skambėjimo toną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti** → **Balso skambučio skambėjimo tonas**.
4. Pasirinkite skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Norėdami perjungti kitą profilį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Sukurkite telefono profilį

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti**.
3. Įveskite profilio pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Pritaikykite garso nustatymus savo nuožiūra.
5. Baigę paspauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite ekrano foną (laukimo režimas)

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pagrindinis ekranas**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Vaizdai**.
3. Pasirinkite **Ekrano fonas** → vaizdo kategoriją → vaizdą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Pasirinkite ekrano temą

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Mano tema**.
2. Pereikite prie temos.
3. Paspauskite **<Įrašyti>** norėdami pritaikyti temą.

Nustatykite meniu trumpinius

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką, kurį naudosite kaip spartųjį mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Užrakinkite telefoną

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefonas** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite telefono slaptažodį iš 4–8 skaitmenų ir paspauskite **<Gerai>**.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite **<Gerai>**.

SIM kortelių tvarkymas

Jūsų telefone yra dviejų SIM kortelių režimas, suteikiantis galimybę naudotis dviem SIM kortelėmis vienu metu jų nekeičiant. Išmokite pasirinkti numatytąją SIM kortelę ir perjungti iš vienos SIM kortelės į kitą nustatytu laiku.

Pasirinkite numatytąją SIM kortelę

1. Laukimo režime paspauskite [ ].
2. Pereikite prie pageidaujamos naudoti SIM kortelės.
3. Pasirinkite **Numatyta**.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Automatiškai perjunkite SIM kortelę

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **SIM kortelės valdymas** → **SIM automatinis perjungimas**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite **Įjungti**.
3. Pereikite prie pageidaujamos nurodyti SIM kortelės ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Nurodykite tvarkaraštį, skirtą SIM kortelei, ir paspauskite <**Įrašyti**>.

Pagrindinių skambinimo funkcijų naudojimas

Išmokite skambinti ar atsiliepti į skambučius ir naudotis pagrindinėmis ryšio funkcijomis.

Skambinimas

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami surinkti numerį, spauskite [ ].
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Atsiliepimas

1. Suskambėjus telefonui, paspauskite [ ].
2. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką į viršų ar apačią.

Naudojimasis garsiakalbiu

1. Pokalbio metu paspauskite patvirtinimo mygtuką → <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.
2. Norėdami grįžti prie ausinių, dar kartą paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

Ausinių naudojimas

Prie daugiafunkcinio lizdo prijungę komplektuojamas ausines, galėsite skambinti ir atsiliepti į skambučius:

- Norėdami perrinkti paskutinį rinktą numerį, nuspauskite ir laikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami atsiliepti, nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti pokalbį, nuspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.

Žinučių siuntimas ir peržiūra

Išmokite siųsti ir peržiūrėti tekstines (SMS), daugialypes ir el. pašto žinutes.

Siųskite teksto ar daugialypę žinutę

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite adresato numerį ir persikelkite į apačią.
3. Įveskite žinutės tekstą. ▶ psl. 28

   Norėdami siųsti kaip teksto žinutę, pereikite prie 8 žingsnio.

   Norėdami pridėti daugialypės terpės failą, tęskite nuo 4 žingsnio.

4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti multimedijos** → elemento tipą.
5. Pasirinkite norimą pridėti elementą ir paspauskite <**Pridėti**> arba paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti**.
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Papildomai** → **Įtraukti objektą**.
7. Įveskite siuntėją.
8. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Siųskite el. laišką

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir pereikite į apačią.
3. Įveskite temą ir pereikite į apačią.
4. Įveskite el. laiško tekstą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti multimediją** arba **Pridėti užrašinę** ir pridėkite failą (jei reikia).
6. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

Įveskite tekstą

Įvesdami tekstą galite keisti teksto įvesties režimą:

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką [∗], jei norite iš T9 režimo perjungti į ABC režimą ir atvirkščiai. Priklausomai nuo jūsų regiono, galite persijungti į gimtosios kalbos įvesties režimą.
- Paspauskite [∗], jei norite pakeisti raidžių registrą arba persijungti į skaičių režimą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę [#], jei norite įjungti simbolių režimą.

Įveskite tekstą vienu iš šių režimų:

Režimas	Funkcija
ABC	Atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.
T9	1. Paspausdami atitinkamus raidžių ir skaitmenų mygtukus įveskite visą žodį. 2. Jei žodis rodomas teisingai, spustelėkite [#] – taip įterpsite tarpą. Jei nerodomas teisingas žodis, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
Numeris	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką, norėdami įvesti skaičių.
Simbolis	Paspauskite atitinkamą raidžių ir skaitmenų mygtuką, norėdami pasirinkti simbolį.

Peržiūrėkite teksto arba daugialypes žinutes

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite teksto ar daugialypę žinutę.

Peržiūrėkite el. laišką

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Mano žinutės** → **Gauti el. laiškai**.
2. Paspauskite **Patikrinti naujus laiškus**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, paspauskite **<Parinktys>** → **Atnaujinti**, kad peržiūrėtumėte el. laiško struktūrą.

Adresatų pridėjimas ir paieška

Išmokite naudotis telefonų knygos funkcija.

Įtraukite naują adresatą

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Įrašyti** → išsaugojimo atmintyje vietą (telefonas, SIM1 arba SIM2) → **Nauja**.
3. Pasirinkite numerio tipą (jei reikia).
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti** norėdami pridėti adresatą atmintyje.

Suraskite adresatą

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Įveskite kelias pirmąsias norimo rasti vardo raides.
3. Paieškos sąraše pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite:

- paskambinti adresatui paspausdami [ ]
- redaguoti adresato informaciją paspausdami patvirtinimo mygtuką

Pagrindinių fotoaparato funkcijų naudojimas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

Fotografuokite

1. Laukimo režime nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.

3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
4. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba fotoaparato mygtuką ir nufotografuokite. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
5. Paspauskite <⮌> arba fotoaparato mygtuką ir padarykite kitą nuotrauką (3 žingsnis).

Peržiūrėkite nuotraukas

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos** → nuotraukos failą.

Įrašykite vaizdo įrašus

1. Laukimo režime nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką, kad įjungtumėte fotoaparatą.
2. Paspausdami [**1**] perjunkite Įrašymo režimą.
3. Pasukite telefoną prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį.
4. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką arba fotoaparato mygtuką, jei norite pradėti įrašymą.
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, <□> arba fotoaparato mygtuką ir sustabdykite įrašymą. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
7. Paspauskite <⮌> ar fotoaparato mygtuką, jei norite įrašyti dar vieną vaizdo įrašą (4 žingsnis).

Peržiūrėkite vaizdo įrašus

Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo įrašai** → vaizdo įrašo failą.

Muzikos klausymas

Išmokite klausytis muzikos per muzikos grotuvą.

Klausykite FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite FM radiją.
4. Paspausdami <**Taip**> paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

Pirmą kartą pasirinkę FM radiją, būsite paraginti paleisti automatinę paiešką.

5. Norėdami pasirinkti išsaugotą radijo stotį pereikite aukštyn arba žemyn.
6. Norėdami išjungti FM radiją, paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Klausykite muzikos failų

Pradėkite perduodami failus į telefoną ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio.
  ▶ Naršykite po tinklalapius
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi pasirenkama „Samsung PC Studio“. ▶ psl. 41
- Gaukite per „Bluetooth“. ▶ psl. 45
- Kopijuokite į atminties kortelę. ▶ psl. 41
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11“. ▶ psl. 42

Kai muzikos failai perduoti į telefoną ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Reguliuoti garsumą
Valdymas	• Kairėn: atnaujinti grojimą; peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes); perklausyti atgal (paspausti ir palaikyti) • Dešinėn: peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti) • Aukštyn: atidaryti grojaraštį • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Naršykite po tinklalapius

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

Naršymas po tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Pagrindinis puslapis** → SIM kortelę (jei reikia), kad paleistumėte pradinį paslaugos teikėjo puslapį.
2. Naršykite po tinklalapius naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Valdymas	Slinkti aukštyn arba žemyn tinklalapyje
Patvirtinti	Pasirinkti elementą
<Atgal>	Grįžti į ankstesnį puslapį
<Parinktys>	Pasirinkti naršymo parinkčių sąrašą

Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė** → **Žymekliai**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie SIM kortelės (jei reikia).
3. Persikelkite į tuščią vietą ir paspauskite **<Parinktys>** → **Pridėti žymelę**.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir tinklalapio adresą (URL).
5. Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Papildomų funkcijų naudojimas

Išmokite atlikti papildomus veiksmus ir naudotis papildomomis mobiliojo telefono funkcijomis.

Papildomų ryšio funkcijų naudojimas

Sužinokite apie papildomas telefono ryšio funkcijas.

Peržiūrėkite neatsakytus skambučius ir paskambinkite

Jūsų telefonas ekrane rodys neatsakytus skambučius. Norėdami surinkti neatsakyto skambučio numerį:

1. Paspauskite <**Rodyti**>.
2. Pereikite prie neatsakyto skambučio numerio, kuriuo norite skambinti.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [⌐].

Skambinkite paskutiniu rinktu numeriu

1. Laukimo režime paspauskite [⌐] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie norimo numerio ir paspausdami [⌐] skambinkite.

Atidėkite pokalbį ar atnaujinkite atidėtą

Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pokalbį arba <**Atnaujinti**> norėdami atnaujinti atidėtą pokalbį.

Paskambinkite antruoju numeriu

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, vykstančio pokalbio metu galite surinkti kitą numerį:

1. Paspauskite <**Atidėti**> norėdami atidėti pirmąjį skambutį.
2. Įveskite antrąjį numerį, kuriuo norite skambinti, ir paspauskite [⌐].
3. Paspausdami <**Keisti**> galite persijungti tarp dviejų pokalbių.
4. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, paspauskite <**Parinktys**> → **Pabaiga** → **Atidėtas skambutis**.
5. Norėdami baigti vykstantį pokalbį, spustelėkite [☎].

Atsiliepkite į antrą skambutį

Jei jūsų tinklas palaiko šią funkciją, galite atsiliepti į antrąjį skambutį:

1. Paspauskite [⌐] norėdami atsiliepti į antrąjį skambutį.
   Pirmasis skambutis bus automatiškai atidėtas.
2. Paspauskite <**Keisti**>, kad persijungtumėte tarp pokalbių.

Kelių asmenų pokalbis (konferencinis skambutis)

1. Paskambinkite pirmajam asmeniui, kurį norite pridėti prie konferencinio skambučio.
2. Kol susijungsite su pirmuoju asmeniu, paskambinkite antrajam asmeniui.
   Pokalbis su pirmuoju pašnekovu bus automatiškai atidėtas.
3. Susijungę su antruoju asmeniu paspauskite <**Parinktys**> → **Konferencinis skambutis**.
4. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 2 ir 3 veiksmus (jei reikia).
5. Norėdami baigti konferencinį skambutį, paspauskite [ ].

Skambinkite į užsienį

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę [**0**], jei norite įterpti **+** simbolį.
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ], ir numeris bus surinktas.

Skambinkite adresatui iš telefonų knygos

Jūs galite skambinti numeriais tiesiai iš telefonų knygos, naudodamiesi išsaugotais adresatais.
▶ psl. 30

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie norimo surinkti numerio ir paspausdami [ ] skambinkite.

Papildomų telefonų knygos funkcijų naudojimas

Išmokite kurti vardo korteles, nustatyti sparčiojo rinkimo numerius ir sukurti adresatų grupes.

Kurkite vardo kortelę

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Mano vardo kortelė**.
3. Įveskite asmeninę informaciją ir paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vardo kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, ar perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

Nustatykite sparčiojo rinkimo numerius

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Pereikite prie adresato, kad priskirtumėte numerį.
3. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įtraukti į spartųjį rinkimą**.
4. Pasirinkite numerį (jei reikia).
5. Persikelkite prie norimo nustatyti numerio (2–9) ir paspauskite <**Pridėti**>.

   Adresatas bus išsaugotas sparčiojo rinkimo numeriui.

Dabar šiam adresatui galite skambinti iš laukimo režimo, paspausdami ir palaikydami priskirtą sparčiojo rinkimo numerį.

Sukurkite adresatų grupę

Kurdami adresatų grupes, kiekvienai grupei galite priskirti skambėjimo tonus ir skambintojo ID nuotraukas ar siųsti žinutes ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Telefonų knyga**.
2. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Grupės**.
3. Paspauskite **<Parinktys>** → **Kurti grupę**.
4. Įveskite grupės pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
5. Norėdami nustatyti skambintojo ID vaizdą, pereikite prie grupės ir paspauskite **<Parinktys>** → **Grupės nustatymai**.
6. Paspauskite patvirtinimo mygtuką → vaizdo kategoriją → vaizdą.
7. Norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną, persikelkite žemyn ir paspauskite patvirtinimo mygtuką → skambėjimo tono kategoriją → skambėjimo toną.
8. Paspauskite **<Parinktys>** → **Įrašyti**.

Papildomų žinučių funkcijų naudojimas

Išmokite kurti šablonus ir naudoti juos naujai žinutei kurti.

Sukurkite tekstinį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Tekstinių žinučių šablonai**.
2. Persikelkite prie tuščios vietos ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

3. Įveskite tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte šabloną.

Jei tuščio šablono nėra, norėdami sukurti naują šabloną, jūs turite ištrinti arba redaguoti jau įrašytą šabloną.

Sukurkite daugiaformatį šabloną

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti**, kad atidarytumėte naujo šablono langą.
3. Sukurkite daugiaformatę žinutę su tema ir norimais priedais, kurią naudosite kaip savo šabloną. ▶ psl. 27
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti į** → **Šablonai**, kad išsaugotumėte šabloną.

Įterpkite tekstinius šablonus naujose žinutėse

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Kurti naują žinutę** → **Žinutė**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įterpti** → **Šablonas** → šabloną.

Sukurkite žinutę iš daugialypio šablono

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **Šablonai** → **Daugialypių žinučių šablonai**.
2. Persikelkite prie norimo šablono ir paspauskite <**Parinktys**> → **Redaguoti**. Jūsų šablonas bus atidarytas kaip nauja daugialypė žinutė.

Papildomų muzikos funkcijų naudojimas

Išmokite paleisti muzikos failus, kurti grojaraščius ir išsaugoti radijo stotis.

Kopijuokite muzikos failus naudodamiesi „Samsung PC Studio“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Samsung PC studio**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
3. Paleiskite „Samsung PC Studio“ ir nukopijuokite failus iš kompiuterio į telefoną. Daugiau informacijos ieškokite „Samsung PC Studio“ programos žinyne.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Įdėkite atminties kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Duomenų saugykla**.
3. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
4. Pasirinkite aplanką, kad peržiūrėtumėte failus.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.

Sinchronizuokite savo telefoną su „Windows Media Player“

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ryšys su kompiuteriu** → **Medijos leistuvas**.
2. Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“. Sujungus kompiuteryje pasirodys išplėstinis ekranas.
3. Atidarykite „Windows Media Player“ norėdami sinchronizuoti muzikos failus.
4. Išplėstiniame lange redaguokite arba įveskite telefono pavadinimą (jei reikia).
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Pradėkite sinchronizaciją.

Sukurkite grojaraštį

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Kurti grojaraštį**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
4. Išrinkite naują grojaraštį.
5. Paspauskite <**Parinktys**> → **Pridėti** → **Įrašai**.
6. Pasirinkite norimus įtraukti failus ir paspauskite <**Pridėti**>.

Pritaikykite savo muzikos grotuvo nustatymus

Išmokite reguliuoti muzikos grotuvo atkūrimo ir garso nustatymus.

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.

3. Reguliuodami nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Įrašykite dainas iš FM radijo

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite radiją.
4. Paspausdami <**Parinktys**> → **Įrašyti** pradėkite įrašymą
5. Įrašę paspauskite patvirtinimo mygtuką arba <**Stabdyti**>.
   Muzikos failas bus įrašytas **FM radijo klipai** (meniu režimu pasirinkite **Mano failai** → **Muzika**).

Įrašymo funkcija skirta tik balsui įrašyti. Įrašymo kokybė yra gerokai prastesnė nei skaitmeninės laikmenos.

Automatiškai išsaugokite radijo stotis

1. Komplektuojamas ausines prijunkite prie telefono daugiafunkcinio lizdo.
2. Meniu režime pasirinkite **FM radijas**.
3. Paspauskite patvirtinimo mygtuką ir įjunkite FM radiją.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Autom. nustatymas**.
5. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite (jei reikia). Radijo imtuvas automatiškai ieško įmanomų stočių ir jas išsaugo.

Įrankių ir programų naudojimas

Sužinokite, kaip dirbti naudojantis mobiliojo telefono įrankiais ir papildomomis programomis.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Sužinokite apie telefono galimybę prisijungti prie kitų belaidžio ryšio įrenginių ir keitimąsi duomenimis bei laisvų rankų įrangos funkcijas.

Įjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Nustatymai**.
3. Persikelkite žemyn prie **Aktyvinimas**.
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
5. Kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną, pereikite į apačią ir kairę arba į dešinę prie **Įjungti**.
   Jei pasirinkote **Pasirinktinis**, pereikite į apačią ir nustatykite trukmę, kol bus matomas jūsų telefonas.
6. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Suraskite „Bluetooth“ įrenginį ir nustatykite tarpusavio ryšį

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **„Bluetooth“** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pereikite prie įrenginio ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir paspauskite <**Gerai**>. Kitu atveju paspauskite <**Taip**>, jei norite prisijungti prie kito įrenginio.
   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Siųskite duomenis naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Iš telefono programų pasirinkite norimą siųsti failą ar elementą.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Siųsti vardo kortelę per** arba **Siuntimo būdas** → **„Bluetooth“** (norėdami siųsti kontaktinius duomenis, pasirinkite, kuriuos duomenis norite siųsti).

Priimkite duomenis naudodami „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).
2. Paspauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

SOS žinutės suaktyvinimas ir siuntimas

Jei jums reikia pagalbos, galite nusiųsti SOS žinutę prašydami padėti.

1. Meniu režime pasirinkite **Žinutės** → **SOS pranešimai** → **Siuntimo parinktys**.
2. Pereikite į kairę ar dešinę prie **Įjungti**.
3. Persikelkite į apačią ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, jei norite atidaryti gavėjų sąrašą.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką atidarykite adresatų sąrašą.
5. Pasirinkite adresatą.
6. Pasirinkite numerį (jei reikia).
7. Paspauskite <**Pridėti**>.
8. Paspausdami <**Parinktys**> → **Įrašyti** išsaugokite gavėjus.
9. Pereikite į apačią ir nustatykite, kiek kartų telefonas pakartotinai siųs SOS žinutes.
10. Paspauskite <**Įrašyti**> → <**Taip**>.

Norint siųsti SOS žinutę, telefonas turi būti uždarytas, klaviatūra užrakinta. Paspauskite garsumo mygtuką keturis kartus.

Išsiuntus SOS pranešimą, visos telefono funkcijos bus pristabdytos, iki paspausite [ ].

Balso komentarų įrašymas ir atkūrimas

Išmokite valdyti telefono diktofoną.

Įrašykite balso komentarą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Balso įrašytuvas**.
2. Paspausdami patvirtinimo mygtuką pradėkite įrašymą.
3. Sakykite komentarą į mikrofoną.
4. Baigę kalbėti paspauskite <**Įrašyti**>.

Atkurkite balso komentarą

1. Balso įrašymo ekrane paspauskite <**Parinktys**> → **Eiti į Mano balso įrašai**.
2. Pasirinkite įrašą.
3. Atkūrimą reguliuokite naudodamiesi šiais mygtukais:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Garsumas	Reguliuoti garsumą
Valdymas	• Kairėn: grįžti faile atgal • Dešinėn: persikelti faile pirmyn • Žemyn: atkūrimas bus sustabdytas

Vaizdų keitimas

Išmokite keisti vaizdus ir pritaikyti įdomius efektus.

Pritaikykite vaizdams efektus

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Efektai** → efekto parinktį.
5. Pasirinkite taikytino efekto variantą ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę taikyti efektus paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Nustatykite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Reguliuoti** → nustatymo parinktį (automatinis efektas, ryškumas, kontrastas arba spalva).
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku nustatykite vaizdą, kokį norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę reguliavimą paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Pakeiskite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti** → **Keisti dydį**, **Pasukti** arba **Apversti**.
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku paverskite ar pasukite vaizdą taip, kaip norite, ir paspauskite <**Atlikta**>.

   Norėdami pakeisti vaizdo dydį, pasirinkite dydį ir paspauskite <**Taip**>. Pereikite prie 8 žingsnio.
6. Baigę taikyti keitimo parinktis paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Apkirpkite vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Apkirpti**.
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku perkelkite stačiakampį virš pageidaujamo apkirpti ploto ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

   Norėdami keisti stačiakampio dydį paspauskite <**Parinktys**> → **Keisti dydį**. Dydį sureguliuokite naudodamiesi naršymo mygtuku ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

6. Apkirpę paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
7. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
8. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Pridėkite vizualią funkciją

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Paveikslėlių redaktorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** ar **Fotografuoti**.
3. Pasirinkite vaizdą arba padarykite naują nuotrauką.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įterpti** → vizualią funkciją (rėmelis, vaizdas, iliustracija, emocija ar tekstas).
5. Pasirinkite norimą pridėti vizualią funkciją ir paspauskite <**Rinktis**>.

   Jei norite perkelti pridėtą vaizdą, naudokitės naršymo mygtuku (jei reikia).
6. Paspauskite <**Atlikta**> arba patvirtinimo mygtuką.
7. Pridėję vizualias funkcijas, paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti kaip**.
8. Paspausdami <**Taip**> patvirtinkite.
9. Įveskite naują failo pavadinimą vaizdui ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

„Java“ žaidimų ir programų naudojimas

Išmokite naudotis „Java“ technologijos tiekiamais žaidimais ir programomis.

Žaiskite žaidimus

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita**.
2. Pasirinkite žaidimą iš žaidimų sąrašo ir vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis.

Teikiami žaidimai gali skirtis, tai priklauso nuo ryšių teikėjo ar regiono. Žaidimo valdymas ir parinktys gali skirtis.

Paleiskite programas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Žaidimai ir kita** → programą.
2. Paspauskite **<Parinktys>** norėdami pasirinkti įvairių programos parinkčių ir nustatymų sąrašą.

Pasaulio laikrodžių peržiūra

Išmokite peržiūrėkite kito miesto laiką ir nustatyti pasaulio laikrodžius, kurie atsiras jūsų ekrane.

Peržiūrėkite pasaulio laikrodį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Persikelkite žemyn prie vidurinio laikrodžio.
3. Persikeldami į kairę ar dešinę pasirinkite laiko juostą.
4. Persikelkite žemyn prie apatinio laikrodžio.

5. Persikeldami į kairę ar dešinę pasirinkite laiko juostą.
6. Paspausdami patvirtinimo mygtuką, išsaugokite savo pasaulio laikrodį.

Norėdami nustatyti vasaros laiką, paspauskite <**Parinktys**> → **Taikyti vasaros laiką** → laiko juostas.

Pridėkite pasaulio laikrodį ekrane

Dvigubo vaizdavimo režimu galite peržiūrėti dviejų skirtingų laiko juostų laikrodžius.

Išsaugoję pasaulio laikrodžius:

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pereikite prie norimo pridėti laikrodžio viduryje arba apačioje ir paspauskite <**Parinktys**> → **Žymėti kaip antrąjį laikrodį**.
3. Paspauskite <**Atšaukti**> → <**Atgal**>.
4. Pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas ir apšvietimas** → **Pagrindinis ekranas**.
5. Pereikite į kairę ar dešinę prie **Vaizdai** (jei reikia).
6. Pasirinkite **Laikrodis**.
7. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Dvigubas**.
8. Paspauskite <**Įrašyti**> du kartus.

Signalų nustatymas ir naudojimas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

Nustatykite naują signalą

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Pereikite į tuščio signalo vietą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

3. Nurodykite žadintuvo duomenis.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Automatinio įjungimo funkcija nustato automatinį telefono įjungimą ir garso signalą nustatytu laiku, jei telefonas yra išjungtas.

Sustabdykite signalą

Skambant žadintuvui:

- Paspausdami bet kurį mygtuką sustabdykite žadintuvą be snaudimo.
- Paspausdami <**Gerai**> arba patvirtinimo mygtuką sustabdykite signalą be snaudimo, arba paspausdami <**Vėl priminti**> ar bet kurį kitą mygtuką, nutildykite žadintuvą snaudimo periodui.

Išjunkite signalą

1. Meniu režime pasirinkite **Signalai**.
2. Persikelkite prie norimo išjungti signalo ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
3. Pereikite į apačią (jei reikia).
4. Persikelkite į kairę ar dešinę prie **Išjungti**.
5. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Skaičiuotuvo naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Skaičiuotuvas**.
2. Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Konvertavimas arba matavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Keitiklis** → keitimo tipą.
2. Atitinkamuose laukuose įveskite matmenis ir vienetus.

Atgalinės atskaitos laikmačio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Laikmatis**.
2. Paspauskite <**Nustat.**>.
3. Įveskite atgalinės atskaitos trukmę ir paspauskite <**Gerai**>.
4. Paspausdami patvirtinimo mygtuką, įjunkite ar pristabdykite atgalinę atskaitą.
5. Praėjus nustatytam laikui paspauskite <**Gerai**> ir sustabdykite signalą.

Chronometro naudojimas

1. Meniu režime pasirinkite **Programos** → **Chronometras**.
2. Paspausdami patvirtinimo mygtuką, pradėkite ir įrašykite etapo laikus.
3. Baigę spauskite <**Stabdyti**>.
4. Paspausdami <**Nustat.**> ištrinkite įrašytus laikus.

Naujos užduoties kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Užduotis**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite užduoties informaciją.
4. Paspauskite <**Įrašyti**>.

Tekstinio įrašo kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Atmintinė**.
2. Paspauskite <**Sukurti**>.
3. Įveskite įrašo tekstą ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Savojo kalendoriaus tvarkymas

Išmokite keisti kalendoriaus vaizdą ir kurti įvykius.

Pakeiskite kalendoriaus vaizdą

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Peržiūrėti pagal** → **Diena** ar **Savaitė**.

Sukurkite įvykį

1. Meniu režime pasirinkite **Užrašinė** → **Kalendorius**.
2. Paspauskite <**Parinktys**> → **Sukurti** → įvykio tipą.
3. Įveskite reikiamas įvykio detales.
4. Paspauskite <**Parinktys**> → **Įrašyti** arba paspauskite <**Įrašyti**>.

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl telefono, prieš kreipdamiesi į specialistus, išmėginkite šiuos gedimo šalinimo būdus.

Naudojantis telefonu gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Telefono užraktas	Įjungus telefono užrakto funkciją, jums reikės įvesti telefonui nustatytą slaptažodį.
1 lizdas Įveskite PIN kodą/2 lizdas Įveskite PIN kodą	Įjungę telefoną pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Jūs galite išjungti šią funkciją naudodamiesi **PIN užraktas** meniu.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
1 lizdas Įveskite PUK kodą/2 lizdas Įveskite PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Telefonas rodys „Tinklas nepasiekiamas“ arba „Tinklo klaida“.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Jūs negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, kurių neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedate numerį, bet jo nerenka.

- Patikrinkite, ar paspaudėte [⏎].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negali su jumis susisiekti.

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate.

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Telefonas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius senka. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės telefonu.

Bloga skambučio garso kokybė.

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė telefono antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka.

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Akumuliatorius gerai neįsikrauna arba kartais telefonas pats išsijungia.

- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite krauti akumuliatorių.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito.

Kai vienu metu naudojatės keliomis programos, telefonui reikia daugiau energijos ir jis gali įkaisti.

Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Rodyklė

„Bluetooth“
aktyvinimas, 44
duomenų priėmimas, 45
duomenų siuntimas, 45

„Java“
programų pasirinkimas, 51
žaidimų paleidimas, 51

„Windows Media Player“ 42

adresatai
grupių kūrimas, 39
paieška, 30
pridėjimas, 30

akumuliatorius
įdėjimas, 17
įkrovimas, 19
senkančio akumuliatoriaus indikatorius, 19

atgalinės atskaitos laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis

atminties kortelė 20
failų kopijavimas, 41

ausinės 27

įrankiai
atgalinės atskaitos laikmatis, 54
chronometras, 54
kalendorius, 55
keitiklis, 54
paveikslėlių redaktorius, 47
signalas, 52
skaičiuotuvas, 53

balso komentarai
įrašymas, 47
leidimas, 47

chronometras
žr. įrankiai, chronometras

dviejų SIM kortelių režimas 25
ekrano fonas 24
FM radijas
dainų įrašymas, 43
klausymasis, 32
radijo stočių išsaugojimas, 43
garsumas
mygtukų signalo garsumas, 23
skambučio garsumas, 26
internetas
žr. interneto naršyklė
interneto naršyklė
pagrindinio puslapio paleidimas, 34
žymeklio pridėjimas, 34
kalendorius
žr. įrankiai, kalendorius
keitiklis
žr. įrankiai, keitiklis
konferenciniai pokalbiai
žr. konferenciniai pokalbiai
laikmatis
žr. įrankiai, atgalinės atskaitos laikmatis
laikrodis
žr. pasaulio laikrodis
muzikos grotuvas
grojaraščių kūrimas, 42
muzikos klausymasis, 32
sinchronizavimas, 42
tinkinimas, 42
mygtukų signalai 23
naršyklė
žr. interneto naršyklė
ne tinklo profilis 23
nuotraukos
fotografavimas, 30
peržiūra, 31
pasaulio laikrodis
dvigubo rodymo nustatymas, 52
peržiūra, 51
pastaba
žr. teksto pastabos ar balso komentarai
paveikslėliai
keitimas, 49

radijas
žr. FM radijas

SIM kortelė 17

SOS žinutė 46

signalai
išjungimas, 53
sukūrimas, 52
sustabdymas, 53

skaičiuotuvas
žr. įrankiai, skaičiuotuvas

skambėjimo tonas 24

skambučiai
atidėjimas, 36
atidėtų atnaujinimas, 36
atsiliepimas į papildomus skambučius, 36
atsiliepimas, 26
iš Telefonų knygos, 37
konferencinis skambutis, 37
neseniai rinkti, 36
pagrindinės funkcijos, 26
papildomas rinkimas, 36
papildomos funkcijos, 35
praleistų skambučių peržiūra, 35
praleistų skambučių rinkimas, 35
skambinimas, 26
tarptautiniai numeriai, 37

spartieji mygtukai 25
žr. spartieji mygtukai

šablonai
įterpimas, 40
daugiaformačiai, 40
tekstas, 39

tekstas
įvedimas, 28
komentaro sukūrimas, 55

telefono užrakinimas 25

tema 25

tylusis profilis 24

užraktas
žr. telefono užraktas

vaizdai
apkirpimas, 49
efektų taikymas, 48
reguliavimas, 48
vizualių ypatybių pridėjimas, 50

vaizdo įrašai
įrašymas, 31
peržiūra, 31

vardo kortelės 38

žinutės
daugialypės žinutės peržiūra, 29
daugialypių siuntimas, 27
el. laiškų siuntimas, 28
el. laiško peržiūra, 29
teksto siuntimas, 27
teksto žinutės peržiūra, 29

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas: B5702

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMS	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Tinklas	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.

(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.03.09 Yong-Sang Park / S. Manager

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.

Atsižvelgiant į jūsų telefone įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją, jūsų telefono parinktys gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22557A
Lithuanian. 04/2009. Rev. 1.0